仕様

品　　番	DQ-2C7	DQ-3C7	DQ-3C8
表　面　材	アクリル 100 %	アクリル 100 %	アクリル 100 %
標準寸法(cm)	185 ×185	248 ×197	275 ×185
標準質量(kg)	4.0	6.0	5.8

品　　番	DQ-2C214	DQ-3C214
表　面　材	アクリル 100 % ※抗菌加工	アクリル 100 % ※抗菌加工
標準寸法(cm)	183 ×183	248 ×197
標準質量(kg)	3.9	5.6

※抗菌加工
試験機関：(財) 日本化学繊維検査協会
試験方法：菌液吸収法
抗菌方法と場所：抗菌成分(天然系キトサン)をカバー繊維に結合

松下電器産業株式会社　トワレ・ヒーティングビジネスユニット
〒639-1188　奈良県大和郡山市筒井町800番地

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd.(松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

DQ940A-W61P1
M0904-1076

National

取扱説明書

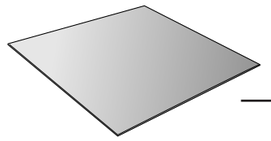

家庭用　電気カーペット用カバー

品番
2畳相当　DQ-2C7　DQ-2C214
3畳相当　DQ-3C7　DQ-3C8　DQ-3C214

このたびは、電気カーペット用カバーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

知っておいていただきたいこと

購入後すぐやシーズンの始めは、折りたたんで梱包されているため、折りじわが目立つことがありますが、ご使用にともない少なくなっていきます。

購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていきますので心配ありません。気になる方はご使用前に換気を良くして、しばらく通電し、においをとばしてください。

電気カーペット用ヒーターの本体表示・取扱説明書もお読みください。

購入後すぐは表面に遊び毛が出ることがあります。掃除機で吸い取ってください。ご使用にともない、遊び毛が少なくなっていきます。

毛足が飛び出したときは、引っ張らずにはさみで切りそろえてください。

お手入れのしかた

ほこりなどを掃除機で取り除く

■部分的な汚れ

1 薄めた台所用洗剤(中性)にタオルなどを浸してしぼり、汚れをふき取る

- 別売品のカーペットクリーナー（品番：ADC200）のご使用をおすすめします。
  カーペットクリーナーを使用する場合は、カーペットクリーナーの「注意書」に従ってください。
- ヒーターのお手入れには使用しないでください。
  故障の原因になります。

2 洗剤を十分ふき取る

3 日陰で十分乾燥させる

ベンジン・シンナー・アルコールなどは使用しない

生地を傷める原因になります。

お手入れのしかた

■洗濯のしかた

手洗い	洗濯機洗い	クリーニング店に依頼する場合	洗　濯　表　示
洗えません	洗えません	●「シャンプークリーニング」とご指定ください。 ●「ドライクリーニング」「タンブラー乾燥」はしないでください。	

お願い

- カーペットクリーナーを使用するときは、カーペットクリーナーの「注意書」に従ってください。
- がんこな汚れは、取れないことがありますので、クリーニング店に依頼してください。
- クリーニング店に依頼される場合、タンブラー乾燥はできないことをお伝えください。

収納のしかた

① お手入れをする

- 長期間収納する時は特に、付着したごみや食べ物の汚れが、かびや虫が発生する原因になりますので、掃除機で取り除いてください。

② 折りたたんで、ポリ袋や包装箱に入れる

- 電気カーペット用ヒーターと同じポリ袋や包装箱の中に入れるときは、ナフタリンなどの防虫剤を使用しないでください。ヒーターを傷める原因になります。

折りたたみ方（うら面を内側にしてください。）

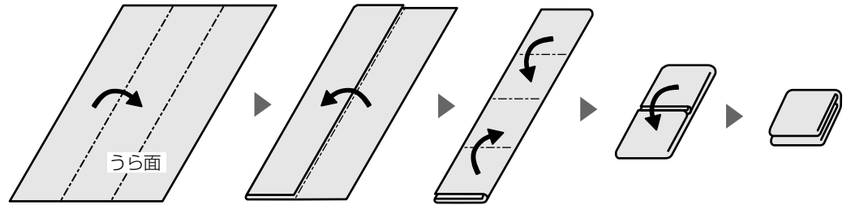

③ 湿気の少ない場所に収納する